




ACO Q-MAX 225 & 350 REVIZIONO OKNO SA REŠETKASTIM POKLOPCEM I RAMOM

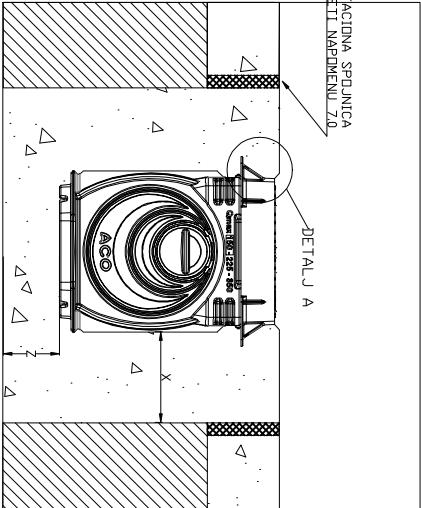


ACO QMAX 225 & 350 REVIZIONO, IZLAZNO/ULAZNO I TALOŽNO OKNO SA REŠETKASTIM POKLOPCEM I RAMOM

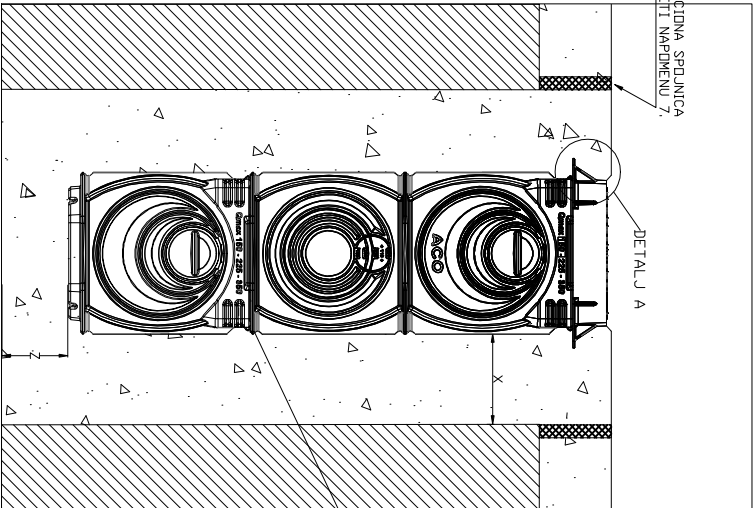


ACO QMAX 225 & 350 REVIZIONO OKNO SA Q-SLOT UPUŠTENIM POKLOPCEM

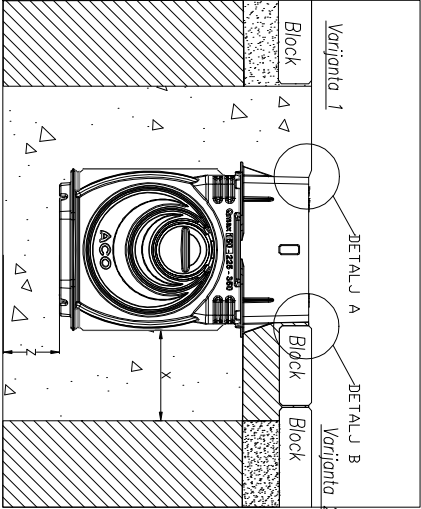



ACO QMAX 225 & 350 REVIZIONO, IZLAZNO/ULAZNO I TALOŽNO OKNO SA Q-SLOT UPUŠTENIM POKLOPCEM I RAMOM

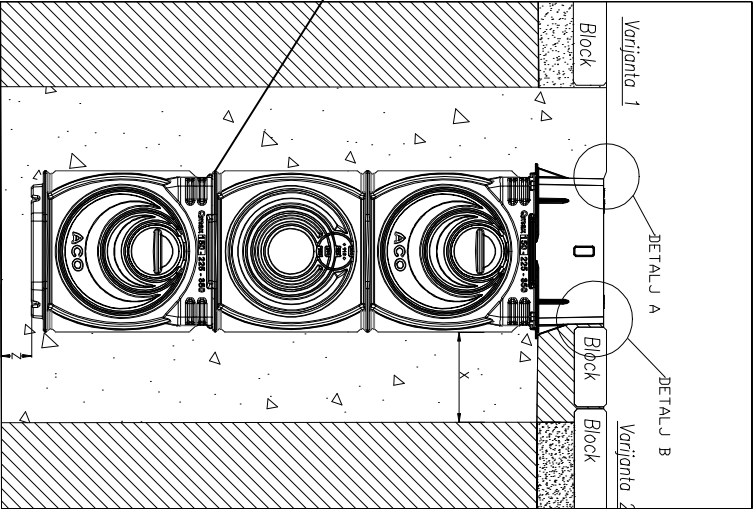


ACO QMAX 225 & 350 REVIZIONO, IZLAZNO/ULAZNO OKNO SA REŠETKASTIM POKLOPCEM I RAMOM

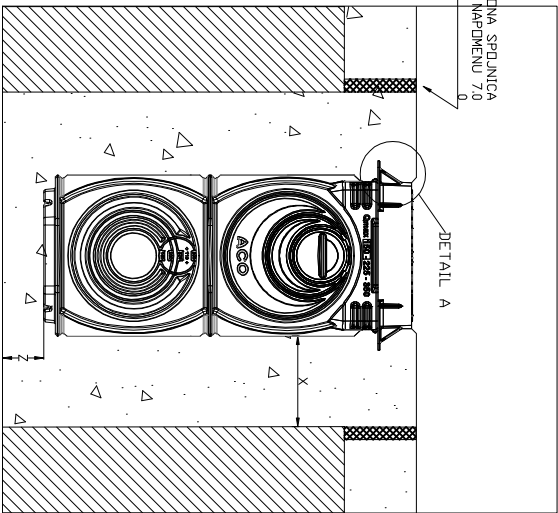

ACO Q-MAX 550, 700 & 900 DUBOKO REVIZIONO OKNO SA D400 POKLOPCEM I RAMOM, DETALJ SPOJA OKALNOG NA KRUŽNI PRESEK, MOGUĆE PRIKLJUČITI SVE VELIČINE Q-MAX SISTEMA

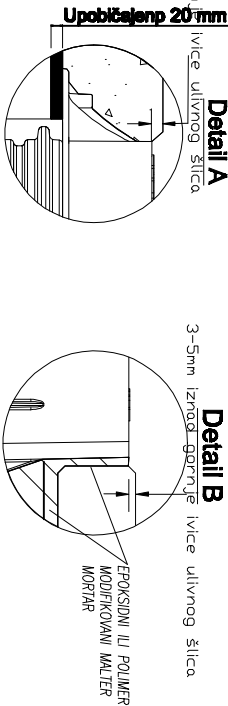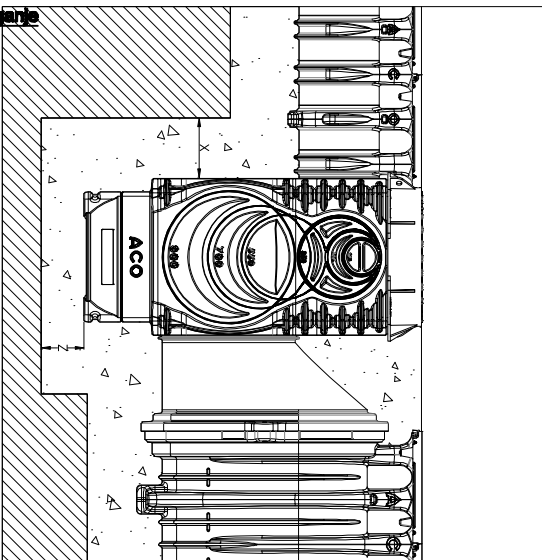

ACO QMAX 225 & 350 REVIZIONO, IZLAZNO/ULAZNO OKNO SA Q-SLOT UPUŠTENIM POKLOPCEM I RAMOM

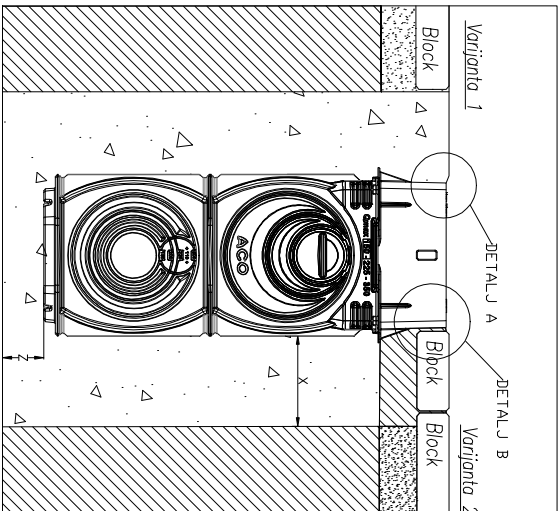

1.0 PRIPREMA: Odstraniti odgovarajuće kružne priključke na ACO Qmax revizionom oknu ubodnom testenom ili sl. Kod revizionog ulazno/izlaznog i taložnog okna odstraniti donji panel gornjeg elementa i gornji panel donjeg elementa.

2.0 ISKOP: Uraditi iskop uključujući i dimenzije betonske obloge oko okna VIDE TI NAPOMENU 5.0. Uzeti u obzir dubinu potrebnu za samo okna, poklopec i ram.

3.0 BETONSKI TEMELJ: Zapuniti ACO Qmax reviziono okno betonom do visine 300mm kako bi se okno pozicioniralo. Osigurati da se okno ne pomera ili isplivava pri betoniranju. Za klasu betona videti tabelu 0 na crtežu za ugradnju kanala.

4.0 PRIKLJUČENJE KANALA: Spojiti kanale, kod ACO Qmax 225 i 350 ženskog spoja kanala, zaprljku treba skinuti da bi se kanal povezo sa revizionim oknom. Muški kraj kanala se može direktno povezati sa revizionim oknom. Za spoj ACO Qmax 550, 700 i 900 kanala sa ACO Qmax revizionim oknom, treba koristiti priključni element. Priključni element treba iseći da bi se uklonio detalj spoja na cev i omogućilo povezivanje sa ACO Qmax revizionim oknom.

5.0 BETONSKA OBLOGA: Ugraditi i zapuniti oko revizionog okna i kanala u skladu sa ACO detaljem ugradnje. Odstraniti gornji plastični panel pre ugradnje rama i poklopcsa. Minimalna klasa betona data je u tabeli 8.0 na crtežu ugradnje kanala, zavrsno od klase opterećenja.

6.0 DIZAJN REVIZIONOG OKNA: Treba osigurati da minimalne dimenzije prikazane na crtežima odgovaraju uslovima u tlu. Armiranje betonske obloge predlaže Izvođač radova. Potreba za armaturom zavisi od klase opterećenja.

7.0 DILATACIONE SPOJNICE: Detalje dilatacionih spojnica predlažu inženjeri na gradilištu u skladu sa detaljima završne obloge. Podužna dilataciona spojnica se uobičajeno formira sa svačke strane revizionog okna, kao što je prikazano na crtežu. Ako je završna obloga asfalt ili pločnik (bez betonske ploče), tada dilatacione spojnice nisu neophodne.

